

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

MBT-SP52 vista frontal




Nota de seguridad

Recomendamos contratar personal cualificado para la instalación. Por favor, tome las precauciones para proteger personas, material y herramientas de accidentes y daños.

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

Componentes

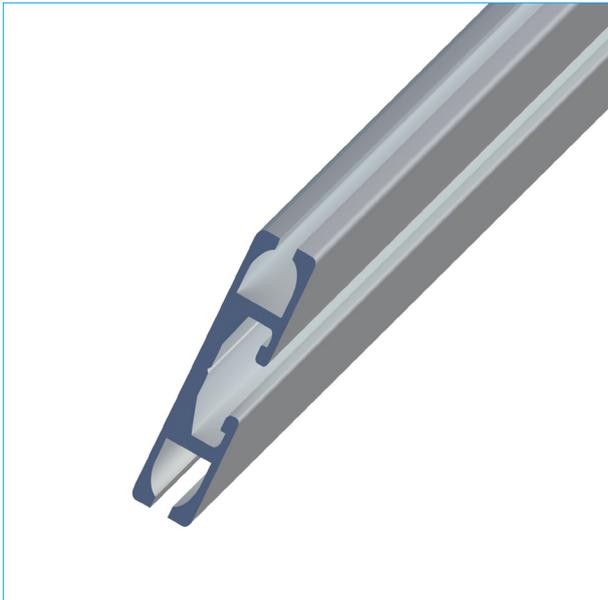

Rieles de perfil



Cilindro de pared



Tacos




Pernos de suspensión


MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

Componentes

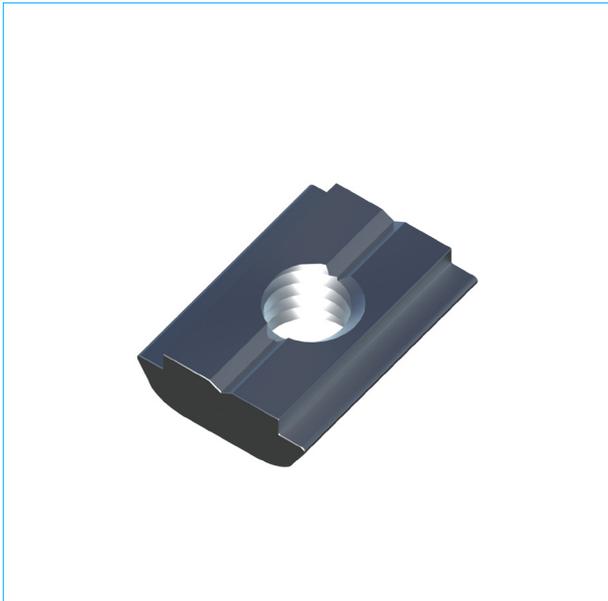

Tuercas en T

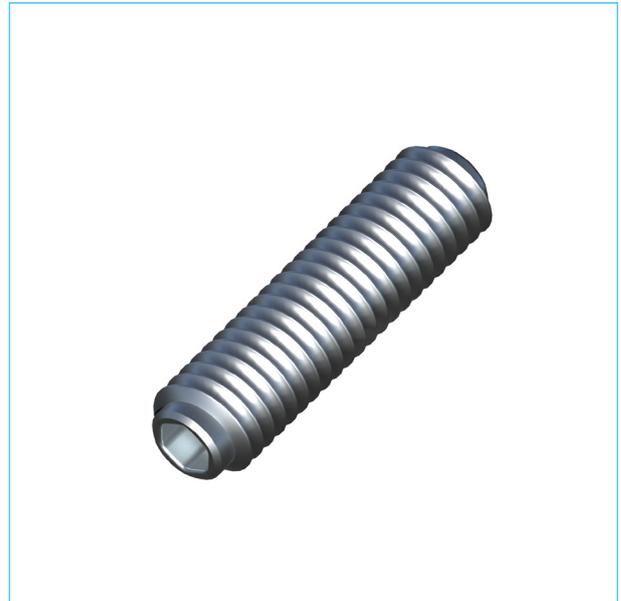

Tornillo prisionero



Soporte de montaje




Planeadores de plástico

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

Componentes

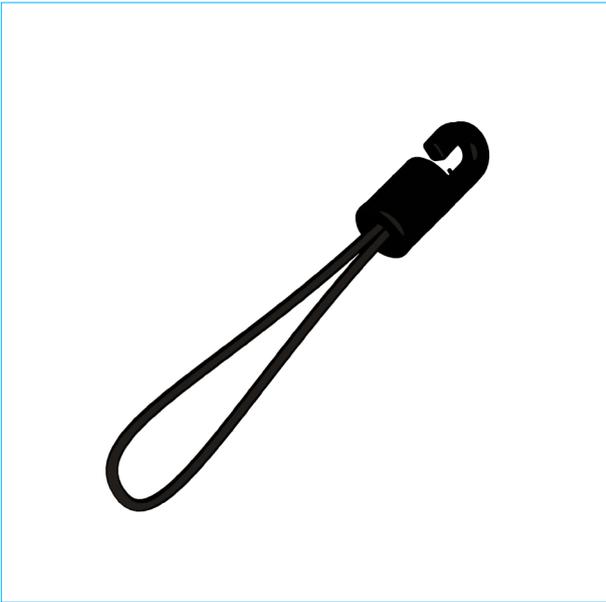

Bandas elásticas con gancho


Notas importantes

Con su entrega añadimos una lista completa de componentes que incluye las cantidades de cada artículo. Se requieren al menos dos personas para montar e instalar el sistema.

Por favor, siga esta guía de instalación exactamente y paso a paso. Un trabajo preciso es esencial para la calidad del resultado.

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

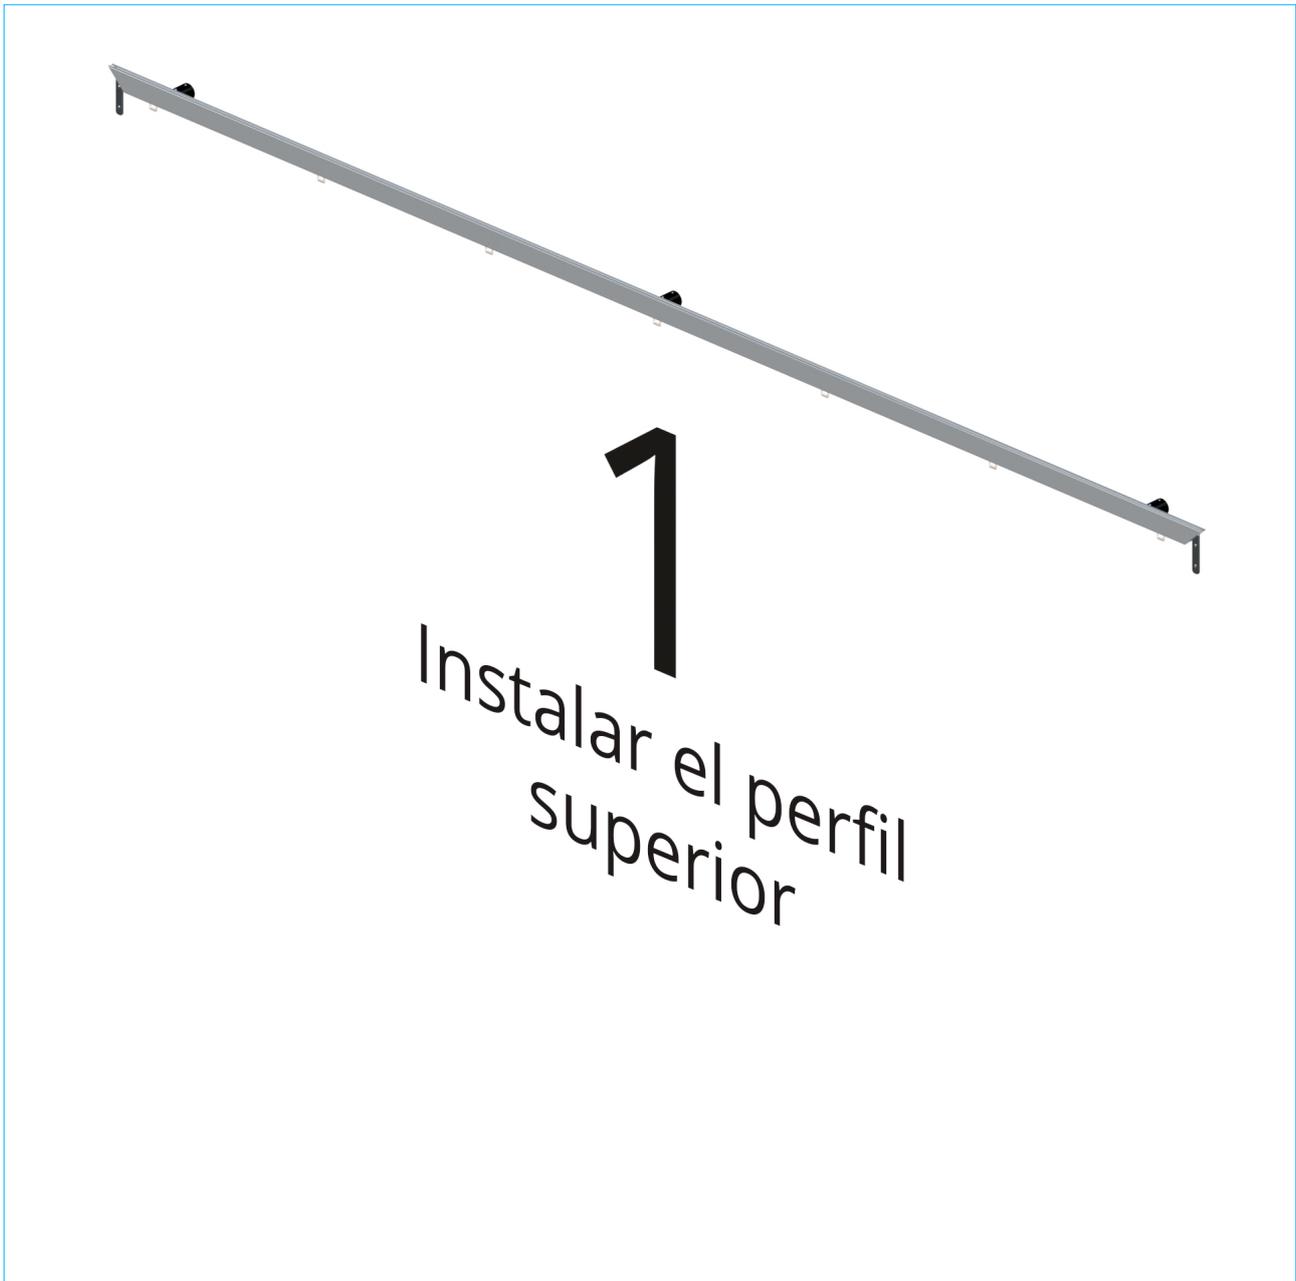

Instalar el perfil superior

1a. Marque los agujeros horizontales para la fijación de los cilindros. La distancia entre los pernos de suspensión debe ser inferior a 150 cm (*fig. 1.1*). Coloque los cilindros exteriores con una

distancia de 15 cm desde los bordes exteriores del sistema hacia el interior. (*fig. 1.2*). **1b.** Taladre los agujeros, ponga tacos y atornille los pernos de suspensión (*fig. 1.3*).

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

Estos deben sobresalir 2,5 cm de la pared. (fig. 1.4)

1c. Deslice los cilindros sobre los pernos de suspensión hasta que lleguen a la superficie de la pared y apriete los tornillos del lado de la pared de los cilindros. (fig. 1.5 & 1.6)

Ilustración

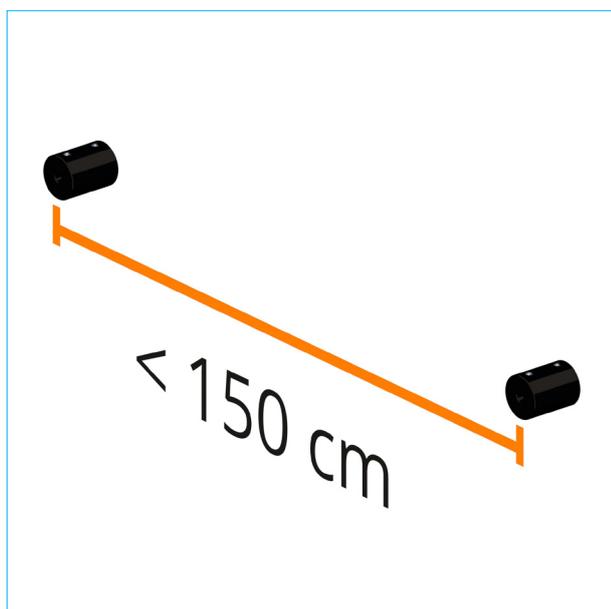


figura 1.1

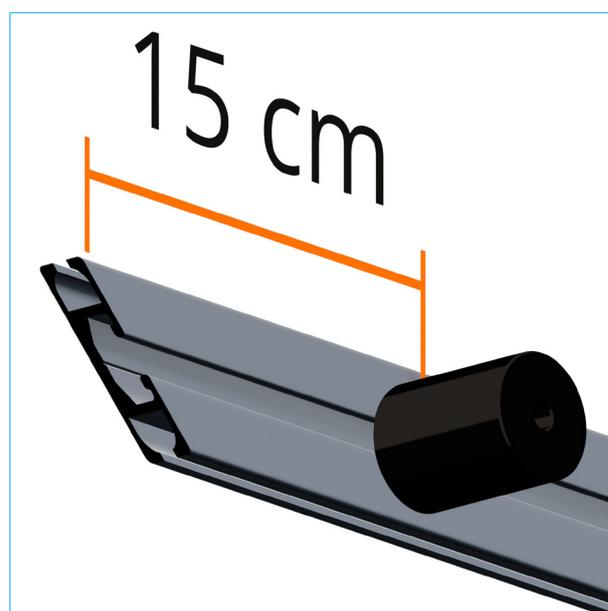


figura 1.2

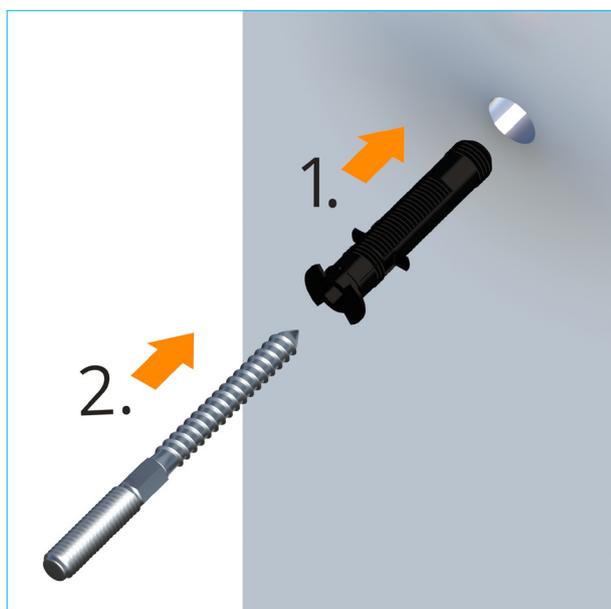


figura 1.3

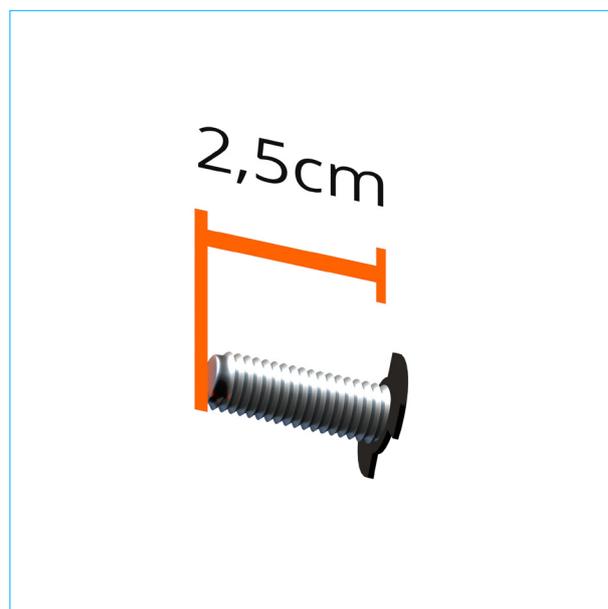


figura 1.4

MBT-SP52: guía de instalación

</es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/>

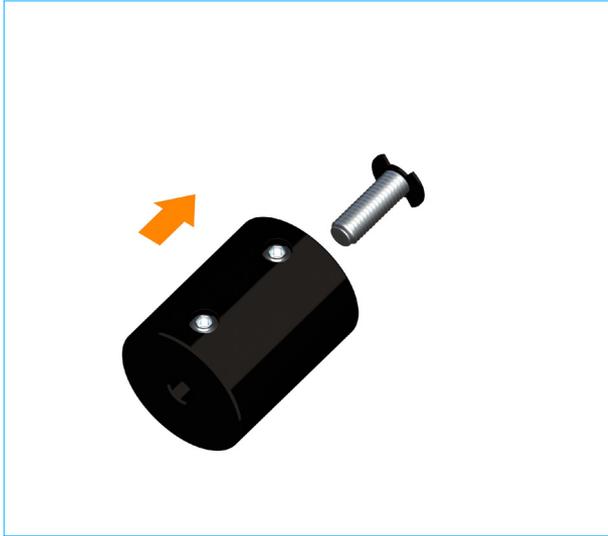


figura 1.5



figura 1.6

Preparar y montar el riel superior

1d. Atornille los tornillos de prisionero en las tuercas en T. La parte posterior del tornillo y la tuerca en T deben formar una superficie plana. (fig. 1.7)

1e. Deslice lateralmente tantas tuercas en T en la ranura central del perfil de aluminio como cilindros montados en la pared. Distribúyalas de manera que las posiciones de los tornillos en el perfil coincidan con los orificios de fijación de los cilindros murales montados. (fig. 1.8)

Fije los tornillos en las tuercas en T apretando con la mano hacia al interior del perfil, de modo que pueda seguir moviéndolas sin necesidad de forzarlas. (fig. 1.9)

1f. Monte uno de los soportes de montaje en el perfil. Introdúzcalo en la abertura del perfil hasta el tope y fíjelo en su sitio apretando los dos tornillos de fijación. (fig. 1.10)

1g. Introduzca tantos deslizadores de plástico en el perfil como la parte superior de la lona tenga ojales. (fig. 1.11 y 1.12)

1h. Inserte el segundo soporte de montaje como se describe en **1f**.

1i. Coloque el perfil en los cilindros de pared y apriete los tornillos en dirección al perfil. (fig. 1.13 y 1.14)

Ilustración

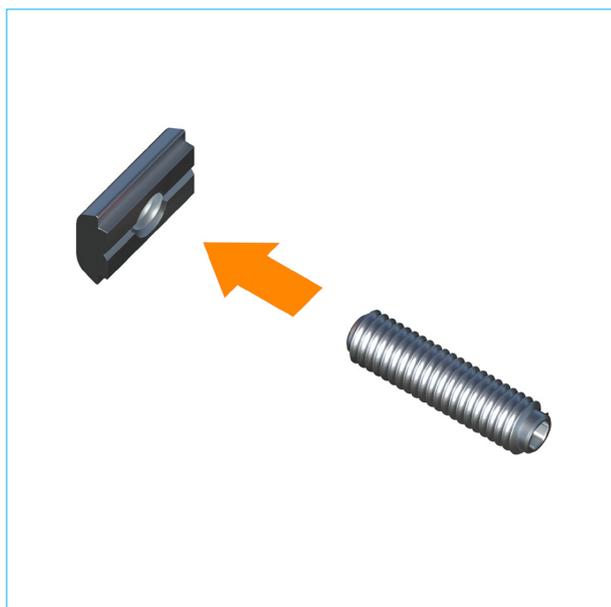


figura 1.7

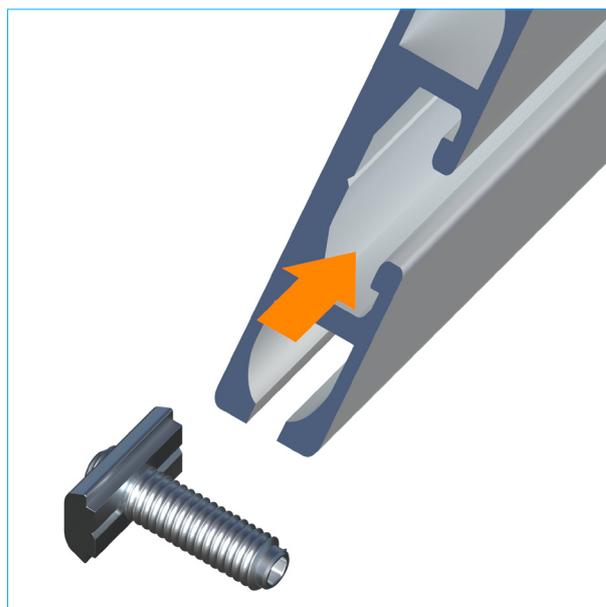


figura 1.8

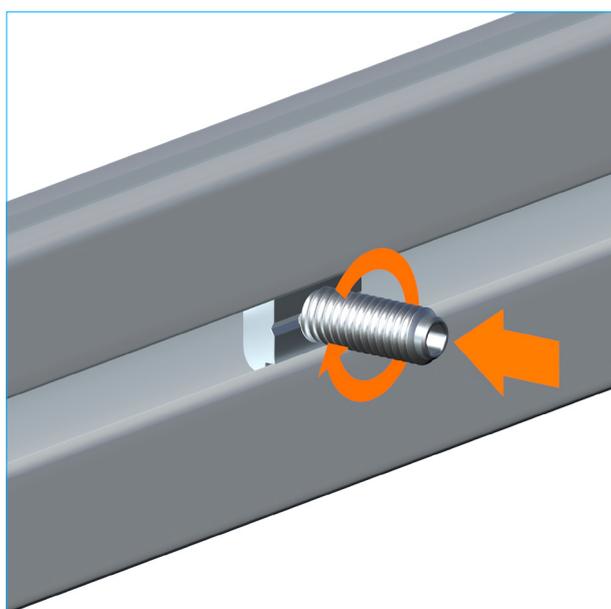


figura 1.9



figura 1.10

Ilustración

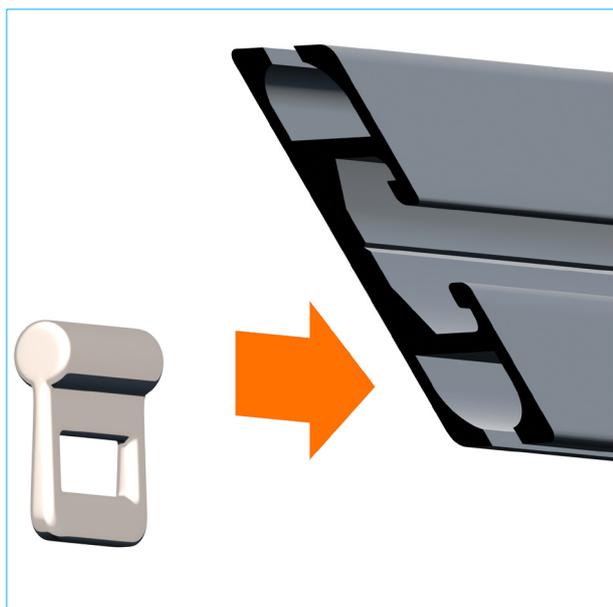


figura 1.11



figura 1.12

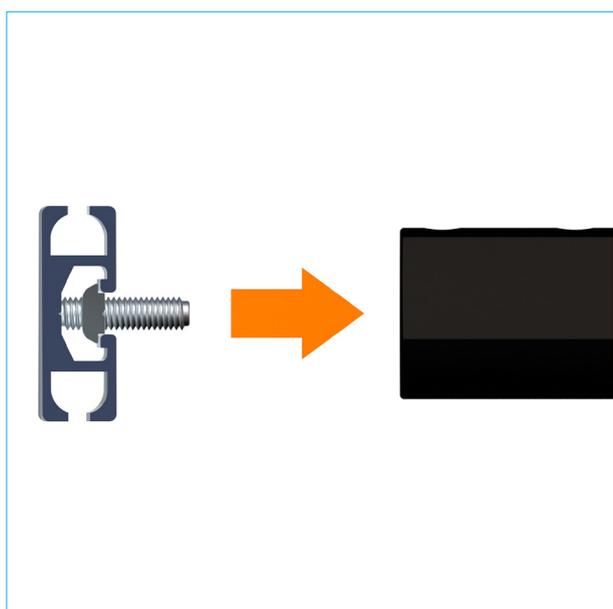


figura 1.13

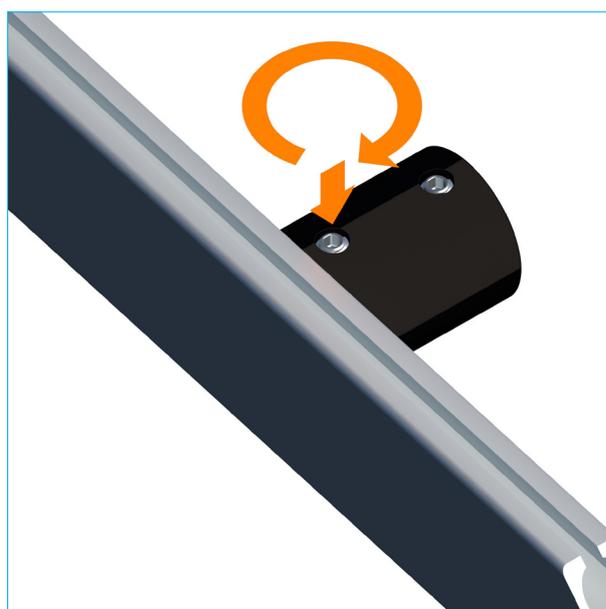


figura 1.14

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)




Instalar los perfiles laterales

2a. Deslice los rieles laterales sobre las patas libres de los soportes de montaje y apriete los tornillos prisioneros para que los perfiles queden firmemente unidos. (*fig. 1.10*)

2b. Dotar a cada perfil lateral de deslizadores de plástico (*fig. 1.11*) y tuercas en T (*fig. 1.8 y 1.9*), acorde con los mismos principios explicados anteriormente.

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

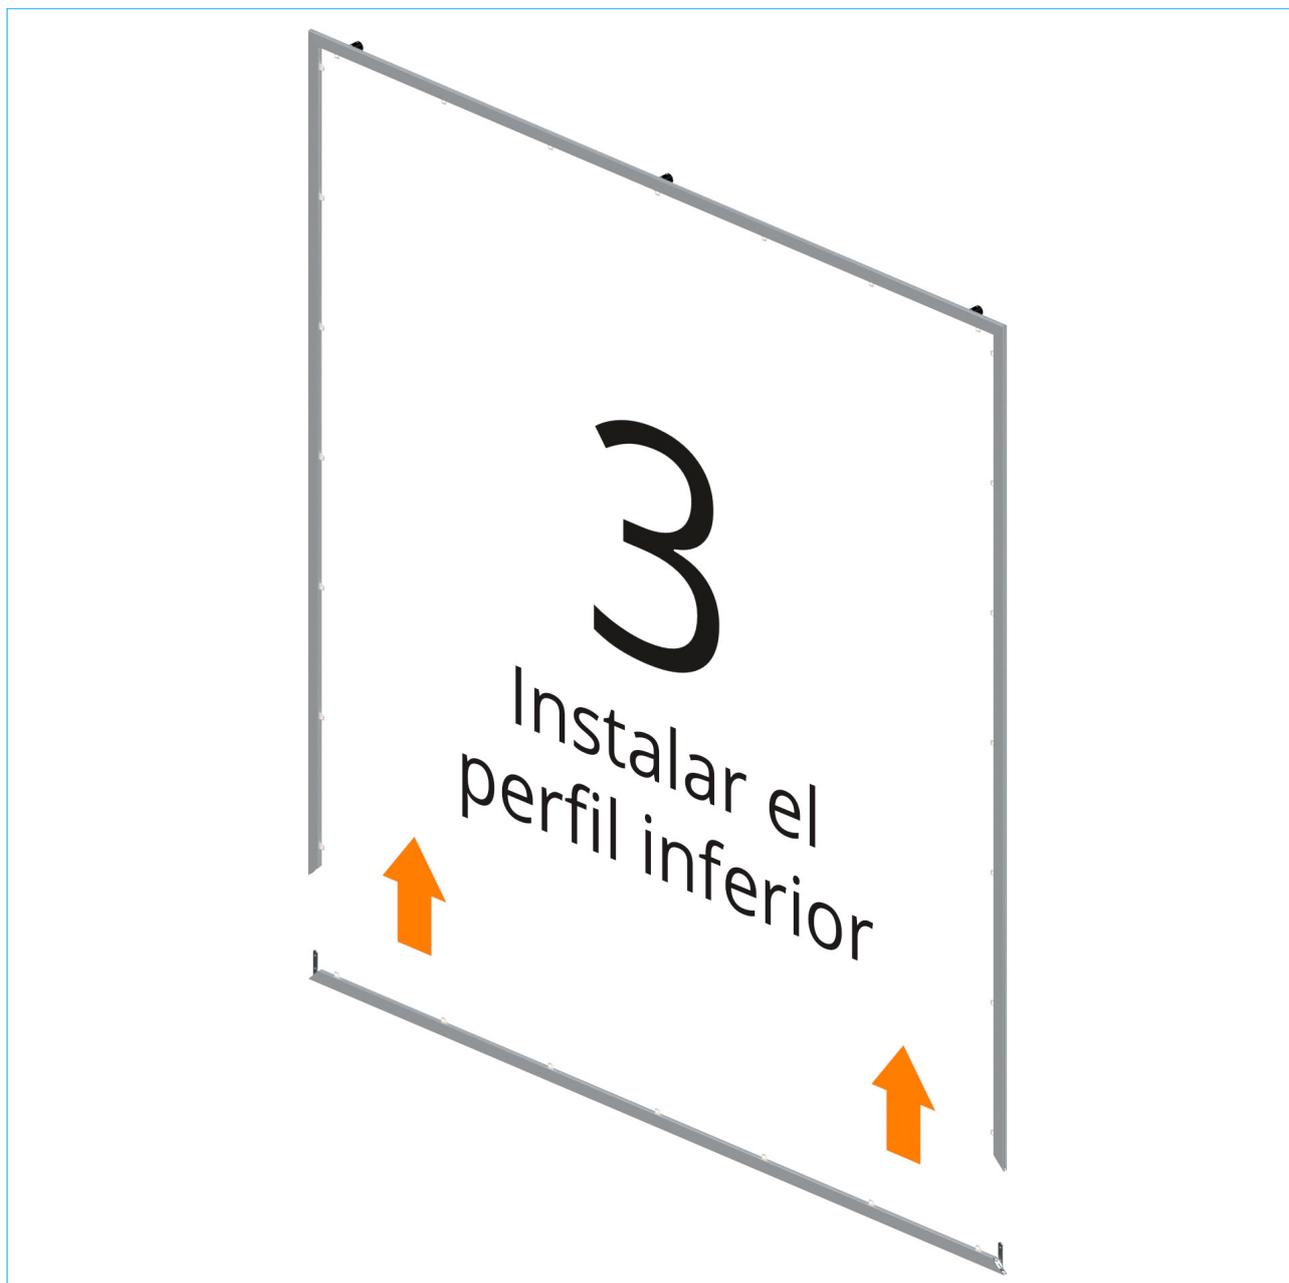

Instalar el perfil inferior

3a. Como antes, introduzca tornillos con tuercas en T (*fig. 1.7 y 1.8*) y deslizadores de plástico (*fig. 1.11*) en el perfil.


3b. Introduzca los soportes de montaje

y apriete los tornillos de fijación.

3b. Conecte el perfil inferior a los perfiles laterales y apriete los tornillos prisioneros. (*fig. 1.10*)

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

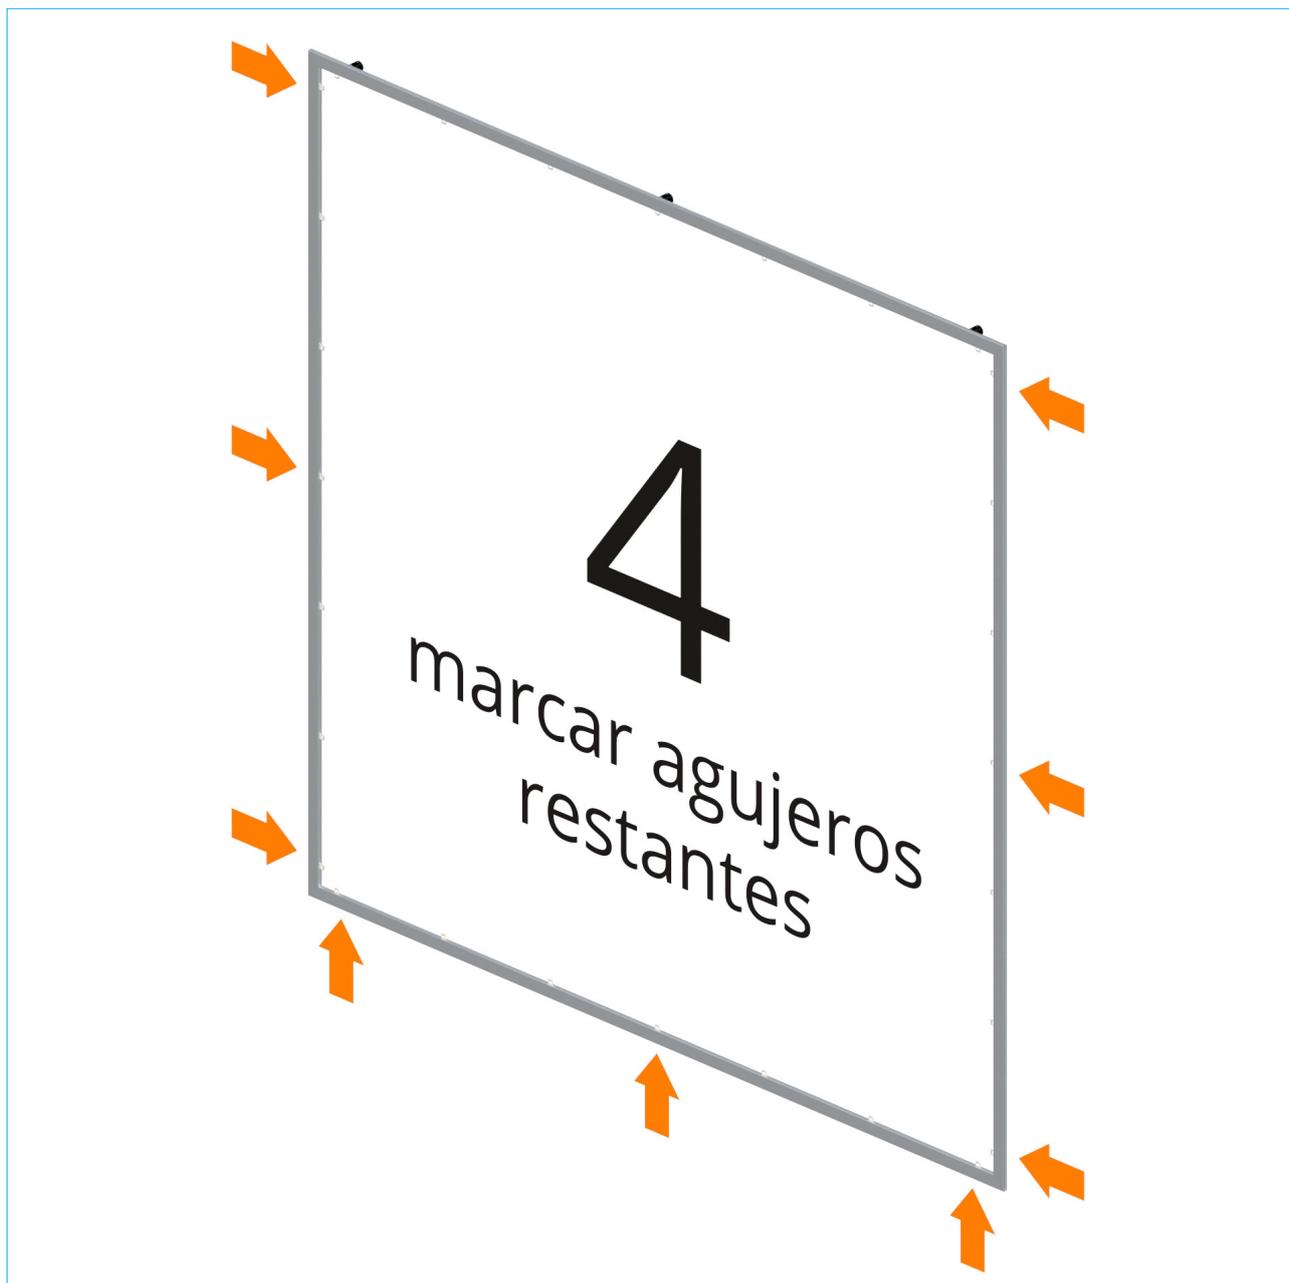

Marcar los agujeros restantes


4a. Ahora marque los agujeros de perforación alrededor para los cilindros de pared restantes.

entre los cilindros de pared < 150 cm (*fig. 1.1*), y 15 cm de distancia del cilindro al borde exterior del perfil. (*fig. 1.2*)

Tenga en cuenta las distancias iguales

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

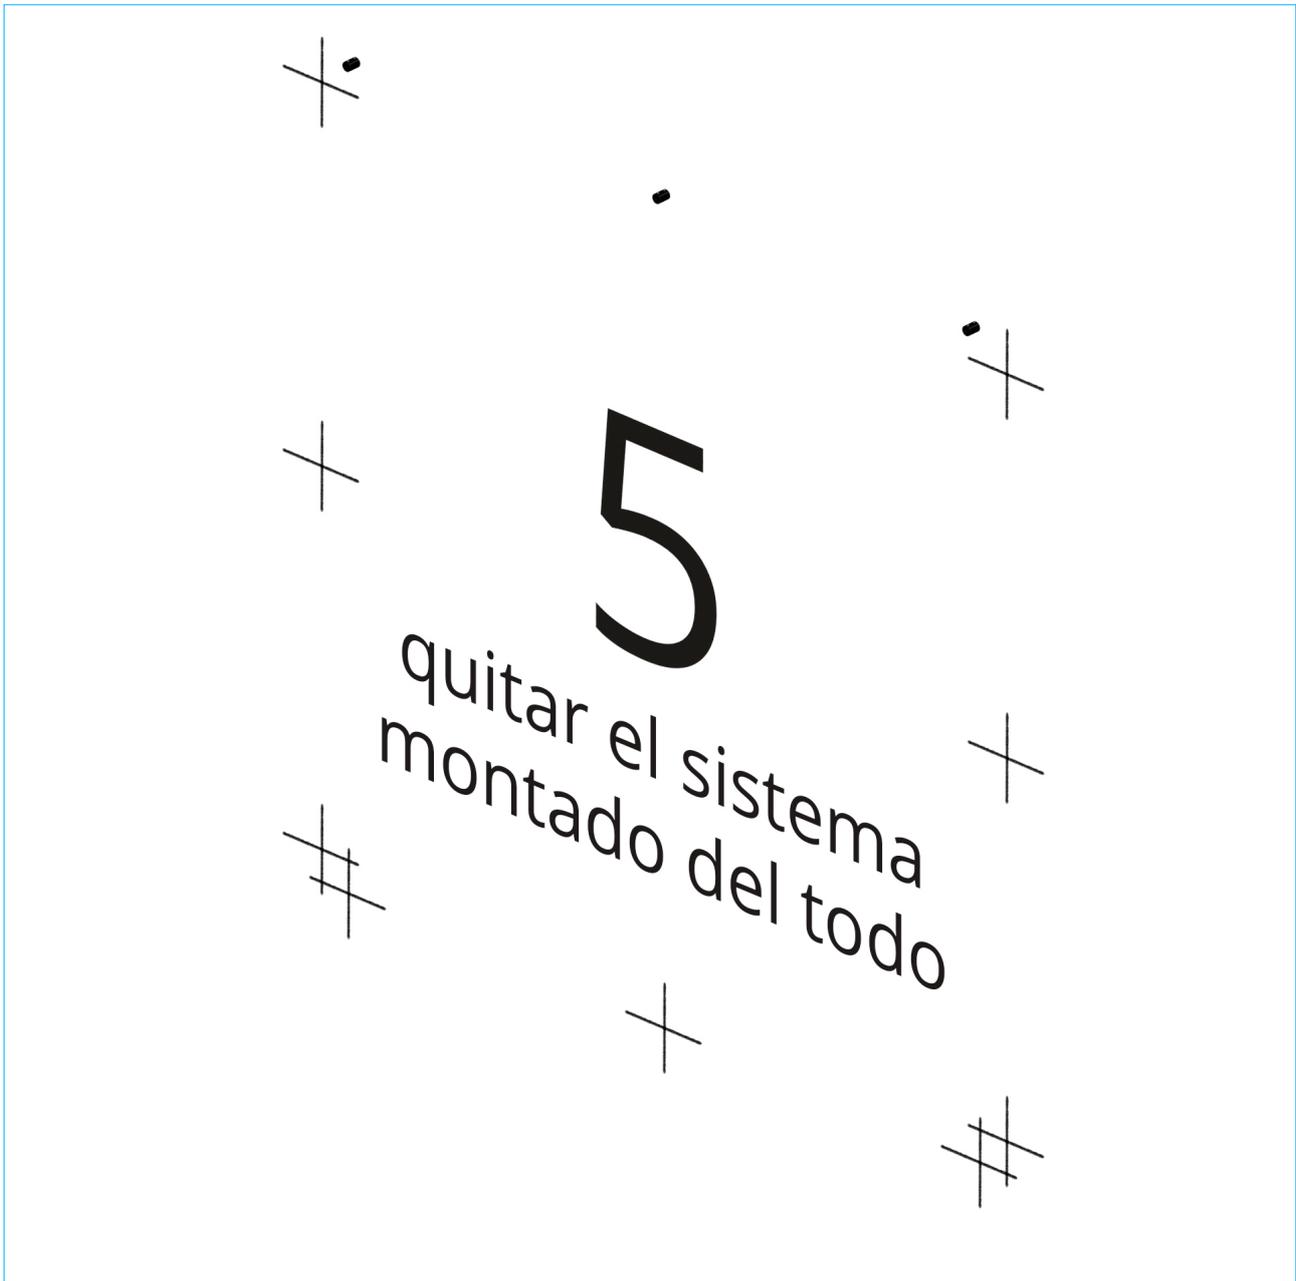

Quitar el sistema del todo montado

5a. Afloje los tornillos frontales de los cilindros murales ya montados y retire el marco tal como está.

lugar seguro y utilice, por ejemplo, una manta para no rayar la superficie de los perfiles de aluminio.

Coloque el sistema con cuidado en un

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)



6
taladrar agujeros y montar
cilindros restantes


Taladre agujeros y monte cilindros restantes

6a. Perfore los agujeros marcados, pongales tacos y atornille los pernos de suspensión de forma que sobresalgan 2,5 cm de la pared. (*fig. 1.3 y 1.4*)

6b. Coloque los cilindros murales en los pernos de suspensión y apriete los tornillos de los cilindros orientados hacia la pared. (*fig. 1.5 y 1.6*)

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](#)

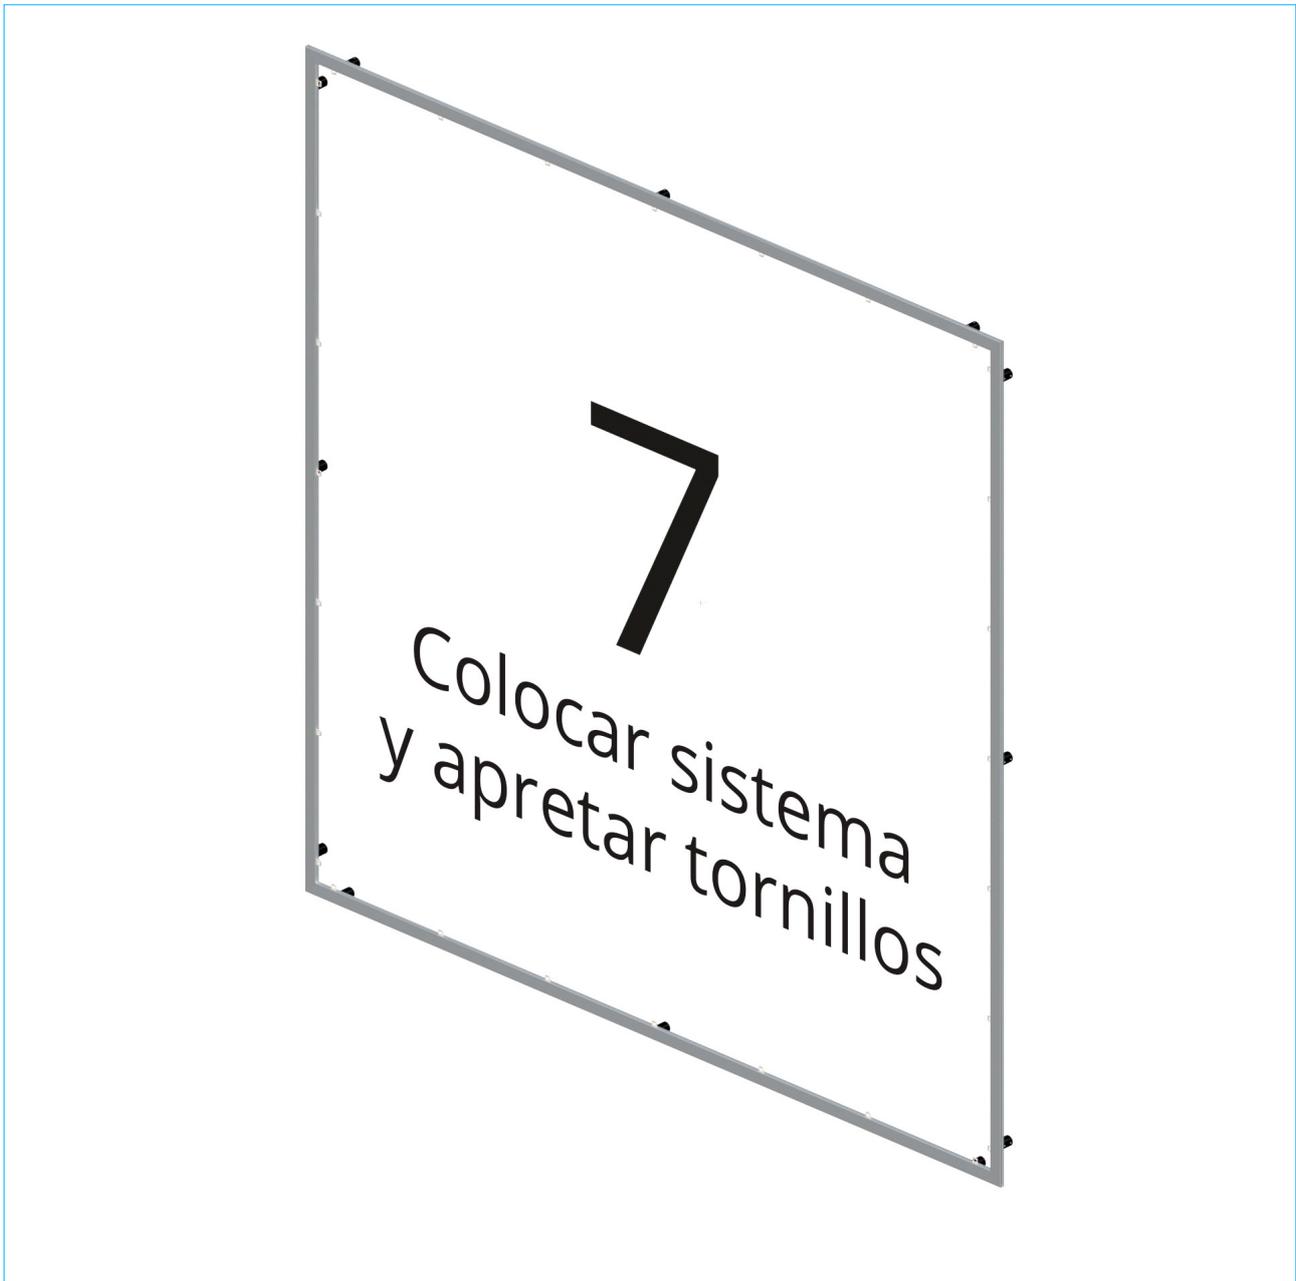

Colocar sistema y apretar tornillos


7a. Coloque el marco en los cilindros de pared de manera que todos los tornillos de fijación estén en los agujeros previstos en los cilindros (*fig. 1.13*).

7b. Apriete los tornillos restantes en los cilindros (*fig. 1.14*).

Ya está completamente montado. En el siguiente paso se monta la lona.

MBT-SP52: guía de instalación

[/es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/](https://es/sistemas-publicitarios/mbt-sp52/)

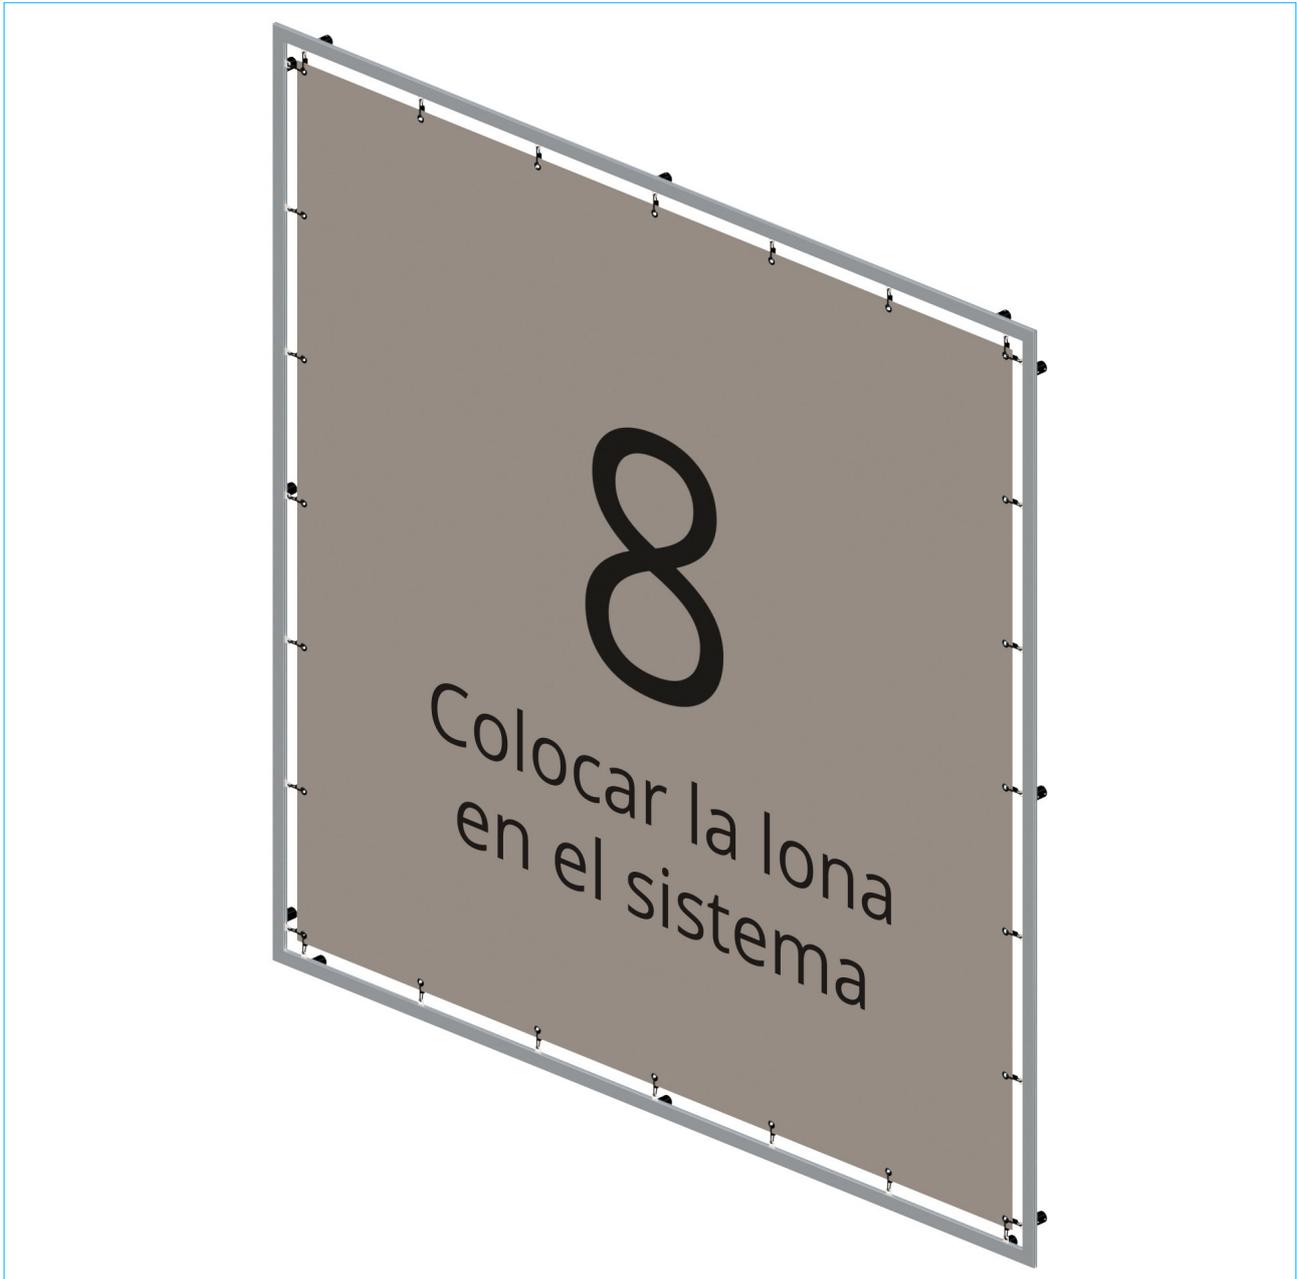

Colocar la lona en el sistema

8a. Primero, fije la parte superior de la lona publicitaria con las gomas tensoras adjuntas. Las figuras 7.1, 7.2 y 7.3 enseñan como las gomas tensoras deben estar sentadas. En continuación trabaje desde arriba hacia abajo, ajustando la

lona ocasionalmente, hasta que todos los ojales estén conectados con deslizadores de plástico.

Felicidades!
El trabajo se ha finalizado.

Ilustración



figura 7.1



figura 7.2



figura 7.3